



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

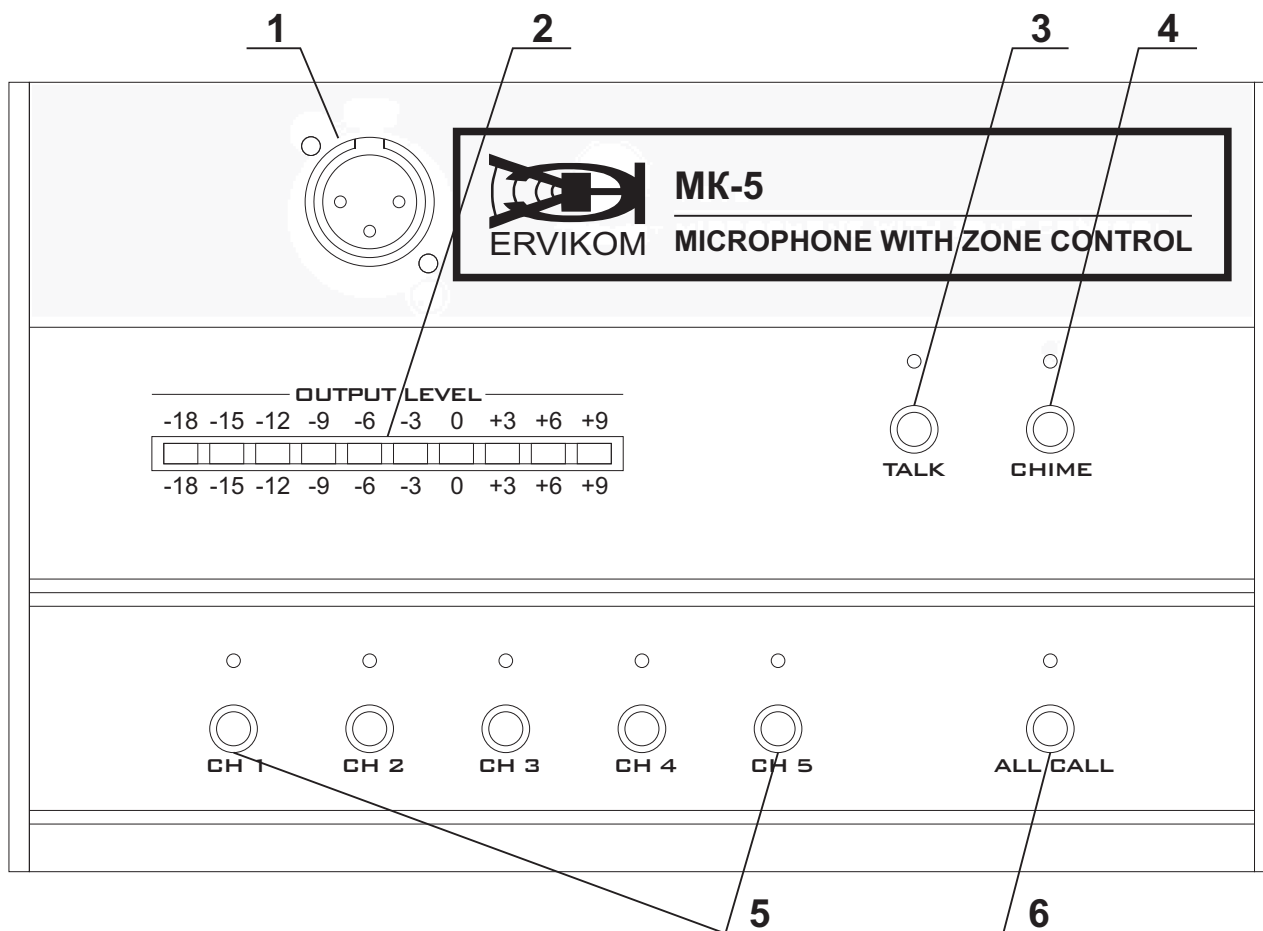

1. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРЕТНОГО МИКРОФОНА НА “ГУСИНОЙ ШЕЕ”.
2. 10-ТИ СЕГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА.
3. КЛАВИША “TALK” – ВКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА И НАЧАЛА ПЕРЕДАЧИ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ С ИНДИКАТОРОМ ВКЛЮЧЕНИЯ.
4. КЛАВИША “CHIME” – ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА “СИРЕНА” С ИНДИКАЦИЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ.
5. КЛАВИША ВЫБОРА ЗОН РЕЧЕВОГО ВЕЩАНИЯ С ИНДИКАЦИЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ.
6. КЛАВИША “ALL CALL” – ОДНОВРЕМЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ ЗОН ОПОВЕЩЕНИЯ.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

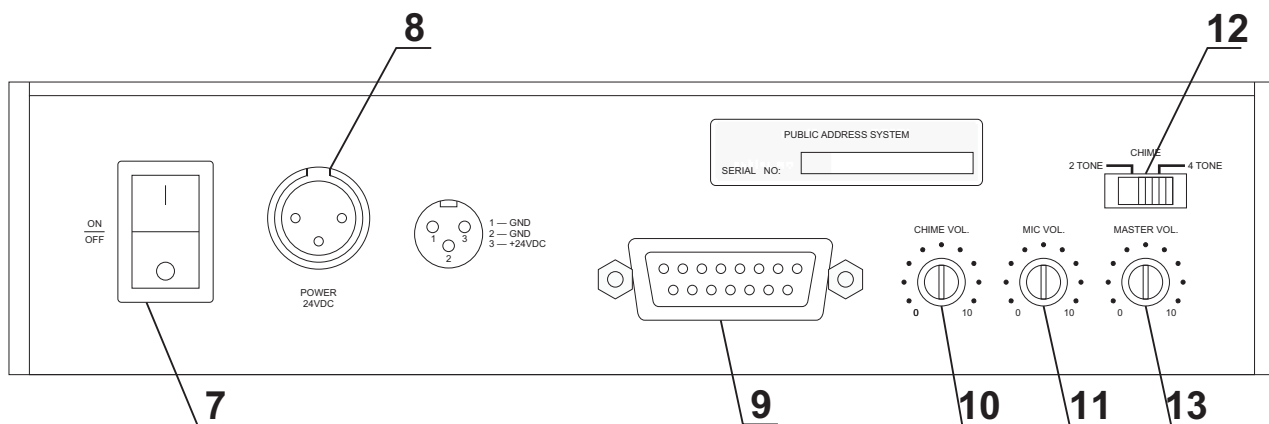

7. ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ СЕТИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ +24 В.
8. РАЗЪЕМ “POWER 24VDC” – ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ +24В 0,2А (В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ).
9. РАЗЪЕМ “ВЫХОД” МИКРОФОННОЙ КОНСОЛИ МК-5.
10. РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ СИРЕНА.
11. РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ МИКРОФОНА.
12. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА СИГНАЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ (2/4-ТОНАЛЬНЫЙ ГОНГ).
13. ОБЩИЙ РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ “MASTER”.